BF3ON3T

Vestavěná trouba

návod k použití

CE

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. Zaregistrujte si výrobek na adrese

www.samsung.com/register

Planet First **100% Recycled Paper**

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

SAMSUNG

používání této příručky

CZ

Děkujeme, že jste si vybrali vestavěnou troubu SAMSUNG.

Tato uživatelská příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které vám pomohou při provozu a údržbě spotřebiče.

Před zahájením používání trouby si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

V textu této uživatelské příručky jsou použity následující symboly:

VAROVÁNÍ nebo VÝSTRAHA	**Důležité**	**Poznámka**

bezpečnostní pokyny

Instalaci této trouby může provádět pouze oprávněný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

Bezpečnostní pokyny pro připojení k napájení

Pokud byla trouba při přepravě poškozena, nepřipojujte ji.

- Spotřebič může ke zdroji napájení připojit pouze elektrikář se zvláštním oprávněním.
- V případě poruchy nebo poškození nezkoušejte spotřebič používat.
- Opravy smí provádět pouze oprávněný technik. Neodborná oprava může vážně ohrozit vás i další osoby. Jestliže je nutné troubu opravit, obraťte se na servisní středisko společnosti SAMSUNG nebo na svého prodejce.
- Je-li napájecí kabel vadný, musí být nahrazen zvláštním kabelem či sestavou, které získáte od výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu. (pouze spotřebiče s pevným připojením)
- Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací. (pouze spotřebiče s napájecí šňůrou)
- Elektrické vedení a kabely se nesmí dotýkat trouby.
- Trouba musí být ke zdroji napájení připojena pomocí schváleného elektrického jističe nebo pojistky. Nikdy nepoužívejte přípojky s více zásuvkami nebo prodlužovací kabely.
- Typový štítek je umístěn na pravé straně dvířek.
- Během opravy nebo čištění je třeba vypnout napájení spotřebiče.
- Při připojování elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
- Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení spotřebiče od zdroje napájení. Toho lze dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky nebo začleněním vypínače na kabelu odpovídajícího pravidlům pro kabeláž.

Jestliže je tento spotřebič vybaven funkcí pro parní vaření, nepoužívejte jej, pokud je nádržka na vodu poškozena.

- Jestliže je nádržka na vodu prasklá nebo poškozená, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte místní servisní středisko.
- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

VAROVÁNÍ: Během používání se mohou zahřát přístupné součásti. Chraňte své děti před popálením.

VAROVÁNÍ: Během používání se spotřebič a jeho přístupné součásti zahřívají. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby. Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně na ně dohlížejte.

VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 2 2011-06-02 2:22:48

Bezpečnost během provozu

CZ

- Tato trouba je určena pouze k domácí přípravě pokrmů.
- Během provozu jsou vnitřní povrchy velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se topných těles ani vnitřních povrchů trouby, dokud dostatečně nevychladnou.
- Do trouby nikdy nevkládejte hořlavé materiály.
- Povrchy trouby se zahřívají, pokud je spotřebič používán při vysokých teplotách nebo delší dobu.
- Při vaření zachovávejte opatrnost při otevírání dvířek trouby, neboť horký vzduch a pára mohou rychle uniknout ven.
- Při přípravě pokrmů obsahujících alkohol se alkohol může v důsledku vysokých teplot vypařit a páry mohou vzplanout, pokud se dostanou do kontaktu s horkou součástí trouby.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
- Během provozu trouby by se děti neměly dostat do její blízkosti.
- Zmražené potraviny, například pizzu, je nutné připravovat na velkém roštu. Při použití plechu může dojít k jeho deformaci v důsledku velkého rozdílu teplot.
- Na dno trouby nelijte vodu, dokud je horké. Mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu.
- Během vaření musí být dvířka trouby zavřená.
- Nepokrývejte dno trouby alobalem a nepokládejte na ně žádné plechy ani nádoby. Alobal izoluje teplo, což může vést k poškození smaltovaných povrchů a k neuspokojivým výsledkům při vaření.
- Ovocná šťáva zanechává skvrny, které pak nelze ze smaltovaných povrchů trouby odstranit. Pří přípravě vlhkých koláčů používejte hluboký plech.
- Nepokládejte pečicí nádoby na otevřená dvířka trouby.
- Nenechávejte malé děti bez dohledu, zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
- Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.
- Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
- Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
- Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.
- Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
- Během čištění se může povrch částí zahřát na vyšší než obvyklou teplotu, proto udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
- Při rozlití tekutiny je nutné tekutinu před čištěním odstranit. Zkontrolujte, jaké nádobí může v troubě během čištění zůstat.
- Pokud má tento spotřebič funkci parního čištění nebo samočinného čištění, je nutné před čištěním odstranit veškeré rozlité tekutiny a v troubě nesmí zůstat žádné nádobí.
- Pokud je tento spotřebič vybaven funkcí samočinného čištění, může se povrch spotřebiče zahřát na vyšší než obvyklou teplotu, proto udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Neodpojujte spotřebič od zdroje napájení, ani pokud je již proces vaření ukončen.

Pokyny pro likvidaci

Likvidace obalového materiálu

- Materiál použitý k zabalení tohoto spotřebiče je recyklovatelný.
- Vyhoďte balicí materiál do příslušného kontejneru v místním sběrném středisku odpadu.

Likvidace starých spotřebičů

⚠ **VAROVÁNÍ**: Staré spotřebiče před likvidací vyřaďte z provozu, aby nepředstavovaly nebezpečí.

Odpojte přístroj od zdroje napájení a odřízněte napájecí šňůru.

Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité zlikvidovat staré spotřebiče správným způsobem.

- Spotřebič nesmí být zlikvidován společně s domácím odpadem.
- Informace o datech odvozu a veřejných sběrných střediscích odpadu vám poskytne místní odbor pro odvoz odpadu či obecní úřad.

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 3 2011-06-02 2:22:48

Instalace a údržba

CZ

Bezpečnostní pokyny pro instalaci

Tuto troubu smí instalovat pouze odborný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

- Při instalaci trouby se nedotýkejte součástí pod proudem.
- Kuchyňská skříňka, do níž je trouba instalována, musí splňovat požadavky na stabilitu předepsané normou DIN 68930.

Technické údaje

Vstupní napětí / frekvence	230 V - 50 Hz
Objem (využitelná kapacita)	65 ℓ
Jmenovitý výstupní výkon	max. 3 400 W
Čistá hmotnost	přibližně 33 kg
Hmotnost včetně obalu	přibližně 37 kg
Kryt (Š × V × H)	595 × 595 × 566 mm
Vnitřní prostor trouby (Š × V × H)	440 × 365 × 405 mm

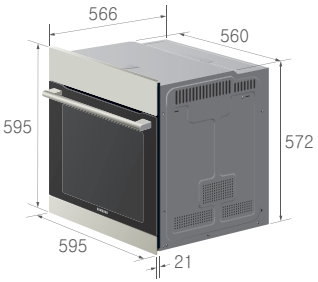

Připojení ke zdroji napájení

Pokud spotřebič není připojen do sítě pomocí zástrčky, musí být dodán vícepólový odpojovač (s minimálně 3 mm prostoru mezi kontakty), aby byly splněny bezpečnostní předpisy. Napájecí kabel (H05 RR-F nebo H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) musí být dostatečně dlouhý pro připojení k troubě, i pokud trouba stojí na podlaze před vestavěnou skříňkou. Otevřete zadní kryt připojení pomocí šroubováku a před připojením elektrického přívodu k příslušným konektorům uvolněte šrouby svorky kabelu. Trouba je uzemněna prostřednictvím konektoru (⏚). Je-li trouba připojena k síti pomocí zástrčky, musí tato zástrčka zůstat přístupná i po instalaci trouby. Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za nehody zapříčiněné chybějícím nebo vadným uzemněním.

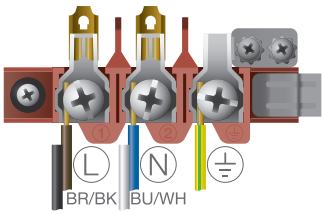

Instalace do skříně

Tato trouba je vestavěná a je ji nutné nainstalovat do horní nebo dolní skříňky.

- Dodržujte minimální vzdálenosti.
- Upevněte troubu po obou stranách pomocí šroubů.

Po instalaci odstraňte vinylovou ochrannou fólii z dvířek spotřebiče a ochrannou fólii z vnitřních povrchů trouby.

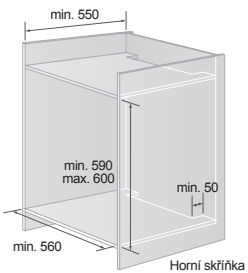

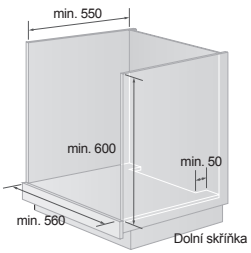

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 4 2011-06-02 2:22:48

Součásti a funkce

CZ

Ovládací prvky trouby

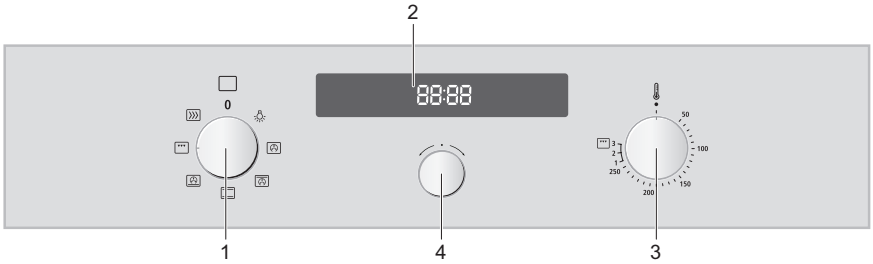

1. Ovladač pro výběr funkce
2. Displej
3. Ovladač pro nastavení teploty
4. Ovladač pro nastavení času

✉ **Provedení předního panelu**
Přední panel je k dispozici v různých provedení z hlediska materiálů a barev, včetně nerezové oceli, bílé, černé a skla. Z důvodů zvýšení kvality se vzhled může změnit.

Příslušenství

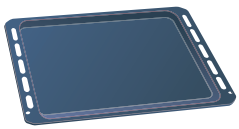

PEČICÍ PLECH
Pečicí plech lze použít k přípravě koláčů, sušenek a dalšího pečiva.



VELKÝ ROŠT
Velký rošt slouží ke grilování a pečení pokrmů. Lze jej používat společně s hrnci a dalšími pečicími nádobami.

☛ Příslušenství je nutné správně zasunout do drážek. Mezi plechy a dnem trouby musí být nejméně 2 cm volného místa, v opačném případě může dojít k poškození smaltovaného povrchu.

☛ Při vyjímání pokrmů nebo příslušenství z trouby buďte velmi opatrní. Horká jídla, příslušenství a povrchy mohou způsobit popálení!

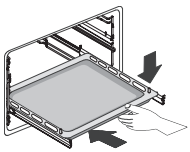

Teleskopická vodítka (volitelná)
- Před vložením mřížky, pánve na pečení nebo smažení nejdříve vysuňte teleskopická vodítka v příslušné úrovni.
- Umístěte tác nebo pánev na vodítka a zcela je zasuňte zpět do trouby. Dvířka trouby zavřete teprve poté, co byla teleskopická vodítka zasunuta zpět do trouby.

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 5 2011-06-02 2:22:49

Nastavení

CZ

Nastavení času

Připojujete-li zařízení k napájení poprvé, nejprve nastavte čas a pak teprve zařízení používejte.

1 Stiskněte **Ovladač pro nastavení času**. Číslice hodin začnou blikat.

2 Otočením **Ovladače pro nastavení času** nastavte požadovaný čas v hodinách.

3 Stiskněte **Ovladač pro nastavení času, číslice minut začnou blikat.**

4 Otočením **Ovladače pro nastavení času** nastavte požadovaný čas v minutách.

5 Stisknutím **Ovladače pro nastavení času** nastavení potvrďte.

Nastavení časovače

1 Otočením **Ovladače pro nastavení času** nastavte čas časovače.

2 Stisknutím **Ovladače pro nastavení času** nastavení potvrďte.

✉ Chcete-li ukončit proces časovače, nastavte jej na hodnotu 0:00.
Během procesu časovače můžete stisknutím Ovladače pro nastavení času zobrazit hodiny s aktuálním časem.

Dětská bezpečnostní pojistka

1 Stiskněte Ovladač pro nastavení času a podržte jej 3 sekundy. Na displeji se zobrazí značka (L).

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 6 2011-06-02 2:22:49

Používání trouby

Použití režimu Rychlý předhřev ( )

Pokud použijete možnost **RYCHLÝ PŘEDHŘEV**, můžete během okamžiku zvýšit teplotu na zadanou hodnotu.

Tím se výrazně zkrátí doba čekání na předehřátí trouby.

Volbu **RYCHLÝ PŘEDHŘEV** použijte na zvýšení teploty na zadanou hodnotu, dokud nebude předehřátí dokončeno. Před pokračováním přepněte do režimu Vaření.

Režim **RYCHLÝ PŘEDHŘEV** však není nutné používat pro grilování potravin.

Používání režimu Vaření

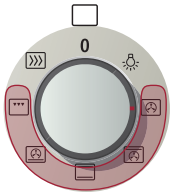

Teplota grilu
1 Nízká
2 Střední
3 Vysoká

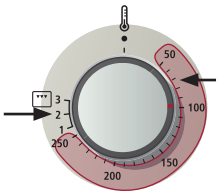

Slouží k nastavení teploty veškerého vaření kromě grilování.

1 Otočením **Ovladače pro nastavení funkce** nastavte požadovaný režim vaření.

2 Nastavte požadovanou teplotu otočením **Ovladače pro nastavení teploty**.

✉ Vyberete-li funkci Gril a nastavíte teplotu mezi 50 °C a 250 °C, nebo vyberete-li režim Normální vaření a nastavíte teplotu mezi hodnotami Gril 1 a 3, zazní zvukový signál a zobrazí se zpráva se žádostí o změnu teploty.

Funkce trouby

	Horkovzdušný režim Teplo generované horkým vzduchem je v troubě rovnoměrně rozptylováno pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá pro zmrazená jídla a pečení. Doporučená teplota: 170 °C
	Ohřev shora + horkovzdušný režim Teplo generované horním systémem a horký vzduch jsou v troubě rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá k pečení křupavých jídel, například masa. Doporučená teplota: 190 °C
	Běžné použití Teplo je vyzařováno horním a dolním tepelným systémem. Tato funkce se používá pro standardní pečení a opékání téměř všech typů pokrmů. Doporučená teplota: 200 °C
	Ohřev zdola + horkovzdušný režim Teplo generované dolním tepelným systémem a horký vzduch jsou v troubě rovnoměrně rozptylovány pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá pro přípravu pizzy, chleba a koláčů. Doporučená teplota: 190 °C
	Velký gril Teplo je vyzařováno z velkoplošného grilu. Tato funkce se používá pro zapékané pokrmy, například lasagne, a grilování masa. Doporučená teplota: Střední

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 7 2011-06-02 2:22:50

CZ

Podle normy EN 60350

Pečení

Doporučení pro pečení platí pro předehřátou troubu.

Typ jídla	Pokrm a poznámky	Zásuvná výška	Režim vaření	Tepl. (°C)	Doba vaření (min.)
Malý moučník	Plech	2	Běžné použití	170-190	15-25
Piškotová buchta bez tuku	Pečicí plech na velkém roštu (Tmavý povrch, ø 26 cm)	1	Běžné použití	160-180	25-35
Žemlovka	Velký rošt + plech + 2 formy na pečení (Tmavý povrch, ø 20 cm)	1+3	Horkovzdušný režim	170-190	80-100
	Velký rošt + 2 formy na pečení (Tmavý povrch, ø 20 cm)	1 zasunuto šikmo	Běžné použití	180-200	75-90

Grilování

Předehřívejte prázdnou troubu po dobu 5 minut pomocí funkce Velký gril.
Tuto funkci používejte s nastavením maximální teploty na hodnotu Vysoká.

Typ jídla	Pokrm a poznámky	Zásuvná výška	Režim vaření	Tepl. (°C)	Doba vaření (min.)
Tousty z bílého chleba	Velký rošt	5	Velký gril	vysoká	1.: 1-2 2.: 1-1½
Hamburgery z hovězího masa	Velký rošt Hluboká pánev (pro zachycení odkapávání)	4 3	Velký gril	vysoká	1.: 7-10 2.: 5-8

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 8 2011-06-02 2:22:50

Čištění a údržba

Ruční čištění

☛ Před čištěním se přesvědčte, zda jsou trouba a příslušenství zchladlé.

Vnitřek trouby

- K čištění vnitřních částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
- Těsnění dvířek nečistěte ručně.
- Nepoužívejte drsné tkaniny ani čisticí houby.
- K odstranění připečené špíny použijte speciální čistič na trouby.
- Vnitřní část je nutné čistit horkou vodou, čisticím prostředkem a měkkým nylonovým kartáčkem.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ostré kartáče, drsné tkaniny, drátky, nože či jiné abrazivní materiály.

Vnější části trouby

- K čištění vnějších částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
- Povrch otřete do sucha papírovou kuchyňskou utěrkou nebo suchým ručníkem.
- Nepoužívejte drsné tkaniny, žíraviny ani abrazivní prostředky.

Přední části trouby z nerezové oceli

- Nepoužívejte drátky, drsné tkaniny či jiné abrazivní materiály. Mohly by povrch poškodit.

Hliníkové přední části trouby

- Jemně otřete povrch čistým měkkým hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna a jemným čisticím prostředkem na okna.

Příslušenství

Příslušenství po každém použití umyjte a osušte utěrkou. V případě potřeby je nechte asi 30 minut odmočit v teplé mýdlové vodě pro snazší čištění.

Odstranění dvířek

Při běžném používání se dvířka nesmí odstraňovat, pokud je to však nutné, například z důvodu čištění, postupujte podle těchto pokynů. VAROVÁNÍ: Dvířka trouby jsou těžká.

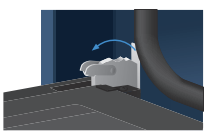

1 Otevřete dvířka a zcela odklopte svorky u obou závěsů.

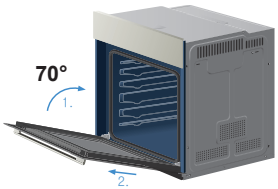

2 Přivřete dvířka přibližně do úhlu 70°. Oběma rukama uchopte obě strany dvířek trouby a táhněte směrem nahoru, dokud je nevyjmete z obou závěsů.

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 9 2011-06-02 2:22:51

CZ

Vyjmutí skel z dvířek

Dvířka trouby jsou tvořena třemi vrstvami skla umístěnými proti sobě. Tyto vrstvy lze vyjmout za účelem čištění.

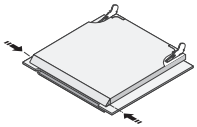

1. Stiskněte obě tlačítka na levé a pravé straně dvířek.

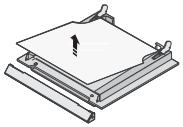

2. Odstraňte kryt a vyjměte 1. sklo z dvířek.

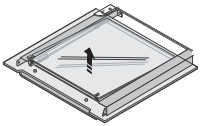

3. Zvedněte 2. sklo a omyjte plochy teplou vodou nebo mycím prostředkem a vyleštěte je měkkým čistým hadříkem.

- Sklo ve dvířkách se liší označením 2EA až 4EA podle modelu. Metoda jeho vyjmutí a vložení je však stejná.
- Při vkládání prvního vnitřního skla otočte tisk směrem dolů.

Výměna žárovky

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
  Před výměnou kterékoli žárovky v troubě proveďte následující kroky:
  - Vypněte troubu.
  - Odpojte troubu od elektrické sítě.
  - Zabezpečte žárovku a skleněný kryt položením utěrky na dno trouby.
  - Žárovky lze koupit v servisním středisku společnosti SAMSUNG.

Zadní lampa trouby

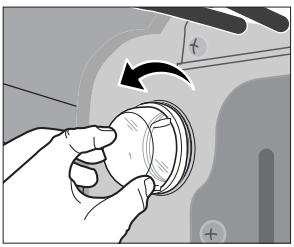

1. Odstraňte kryt otočením proti směru hodinových ručiček a odstraňte kovovou objímku, prstenec a vyčistěte skleněný kryt. V případě potřeby vyměňte žárovku za 25wattovou žárovku s napětím 230 V, odolnou proti žáru až do 300 °C.
2. V případě potřeby vyčistěte skleněný kryt, kovovou objímku a prstenec.
3. Vložte kovovou objímku a prstenec do skleněného krytu.
4. Vložte skleněný kryt na místo, odkud jste ho odstranili v kroku 1, a otočením ve směru hodinových ručiček jej připevněte.

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 10 2011-06-02 2:22:52

Záruka a servis

CZ

Nejčastější dotazy a řešení problémů

Jak mám postupovat, pokud se trouba nezahřívá?

Ověřte, zda problém nelze vyřešit provedením jedné z následujících akcí:

- Trouba zřejmě není zapnuta. Zapněte troubu.
- Nejsou nastaveny hodiny. Nastavte hodiny (viz část Nastavení hodin).
- Zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty.
- Mohlo dojít ke spálení bytové pojistky nebo k vypadnutí jističe okruhu. Vyměňte pojistky nebo resetujte okruh. Pokud k těmto potížím dochází opakovaně, zavolejte odborného elektrikáře.

Jak mám postupovat, pokud se trouba nezahřívá ani po nastavení funkce a teploty trouby?

Mohlo dojít k problémům s interními elektrickými spojeními. Zavolejte místní servisní středisko.

Jak mám postupovat, pokud se zobrazí kód chyby a trouba se nezahřívá?

Došlo k poruše spojení interního elektrického okruhu. Zavolejte místní servisní středisko.

Jak mám postupovat, pokud bliká displej času?

Došlo k přerušení napájení. Nastavte hodiny (viz část Nastavení hodin).

Jak mám postupovat, pokud se nerozsvítí světlo trouby?

Světlo trouby je vadné. Vyměňte žárovku světla trouby (viz část Výměna žárovky).

Jak mám postupovat, pokud se zapnul ventilátor trouby, aniž byl nastaven?

Po použití trouby ventilátor běží, dokud trouba nezchladne. Pokud ventilátor běží i po vychladnutí trouby, obraťte se na místní servisní středisko.

Chybové a bezpečnostní kódy

Chybové a bezpečnostní kódy	Obecné funkce	Řešení
E-✱✱[1)] **-SE-**	**Chyba trouby může snížit výkon a způsobit bezpečnostní potíže. Ihned přestaňte troubu používat.**	**Zavolejte místní servisní středisko společnosti SAMSUNG.**
S-01	**BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ** Trouba byla v provozu při nastavené teplotě příliš dlouho.	**Vypněte troubu a vyjměte potraviny. Před dalším použitím nechejte troubu zchladnout.**
- - - -	Pokud jste nevybrali příslušnou teplotu pro nastavený režim:	Vyberte správnou teplotu pro režim. (viz část Použití režimu Rychlý předhřev)

1) * platí pro všechna čísla nebo znaky.

BF3ON3T_BOL-00382B_CZ.indd 11 2011-06-02 2:22:52

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

SAMSUNG

DOTAZY NEBO POZNÁMKY

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Kód č.: DG68-00382B